Electrolux

Návod k použití

# EFCR 942
# EFC 9426 - 6426

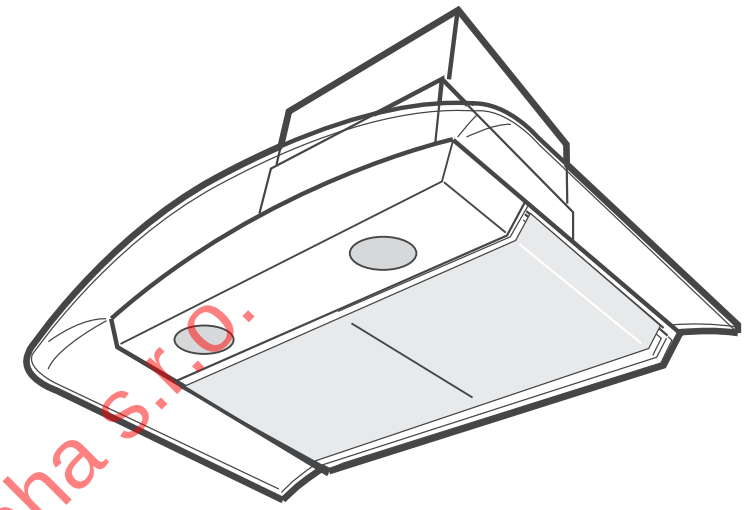

mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.

# Obsah

Pokyny k zajištění bezpečnosti ..... 2
Popis odsavače par ..... 4
Obsluha odsavače par ..... 5
Údržba a čištění ..... 5
Poruchy funkce ..... 7
Příslušenství ..... 7
Technická data ..... 8
Instalace ..... 8
Záruční podmínky ..... 12

# ⚠ Pokyny k zajištění bezpečnosti

Odsavač par je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Odsavač odpovídá mezinárodním bezpečnostním ustanovením a požadavkům na kvalitu. Zachováním bezpečnostních opatření však nelze vyloučit veškerá rizika případných úrazů. Před instalováním a uvedením odsavače par do provozu je nutno si pečlivě pročíst návod k použití, doporučení a výstražné pokyny.
Aby se zamezilo poranění osob a věcným škodám, je třeba respektovat části textu návodu, které jsou označeny varovným trojúhelníkem. Doporučujeme, abyste si tuto příručku pečlivě uschovali, neboť v případě prodeje nebo převedení odsavače par třetí osobě musí být součástí předání.

## Pro montéra kuchyňského nábytku

- Potrubí pro odvod vzduchu musí mít při odvětrávacím režimu nejvhodněji originální průměr spotřebiče.
- Při montáži odsavače par je nutno dodržet následující minimální vzdálenosti od horní hrany varných desek ke spodní hraně odsavače:

**Týká se jen modelu EFC 9426-6426:**

- Odsavač par musí být instalován ve vzdálenosti nejméně 65 cm od varné desky nebo od elektrických sporáků, resp. nejméně 65 cm od plynových varných desek nebo plynových potrubí.

**Týká se jen modelu EFCR 942:**

- Odsavač par musí být instalován ve vzdálenosti nejméně 50 cm od varné desky nebo od elektrických sporáků, resp. nejméně 65 cm od plynových varných desek nebo plynových potrubí.
- Jestliže vyžadují pokyny pro instalaci plynového varného spotřebiče větší odstup, je nutno tento údaj respektovat.
- Při současném provozu odsavače par v odvětrávacím režimu a topenišť nesmí mít v místnosti, v níž jsou instalována topeniště, podtlak vyšší hodnotu než 4 Pa (4 x $10^{-5}$ bar).
- Odsávaný vzduch nesmí být zaveden do komína pro odvod spalin nebo zplodin. Není přípustné zavést odsávaný vzduch do šachty, která slouží k odvětrávání místností, v nichž jsou instalována topeniště.
- Při odvádění odsávaného vzduchu je nutno zásadně dodržovat všechny platné úřední předpisy.
- Při provozu odsavače jako odvětrávacího spotřebiče je nutno zajistit dostatečný otvor pro přiváděný vzduch, s přibližnou velikostí otvoru pro odsávaný vzduch.
- S ohledem na stavební předpisy jednotlivých zemí podléhá společný provoz odsavačů par a topenišť, vázaných na komín, jako uhelných kamen, naftových kamen a plynových ohřívačů ve stejné místnosti určitým omezením.
- Společný bezpečný provoz spotřebičů vázaných na komín a odsavačů par je zajištěn pouze tehdy, když jsou místnosti a / nebo byt (vzduchové propojení prostorů) větrány vhodným otvorem pro přiváděný vzduch zvnějšku s velikostí cca 500 - 600 $cm^2$, a tím se zamezí při běžícím odsavači par vzniku podtlaku.

mikosoft praha s.r.o.

- Pokud by vznikly pochybnosti, je třeba si vyžádat radu a souhlas příslušné kominické provozovny nebo místního stavebního úřadu.
- Vzhledem k tomu, že v místnostech bez topenišť platí pravidlo: "Otvor pro přiváděný vzduch tak velký jako otvor pro odsávaný vzduch", může být vlivem většího otvoru než 500 - 600 $cm^2$ účinnost odvětrávacího zařízení nepříznivě ovlivněna. Pravidlem "otvor pro přiváděný vzduch tak velký, jako otvor pro odsávaný vzduch" může být vlivem většího otvoru než 500 -600 $cm^2$ účinnost odvětrávacího zařízení nepříznivě ovlivněna.
- Provoz odsavače par s režimem vnitřního oběhu vzduchu je bezpečný i při uvedených okolnostech a nepodléhá předpisům, které byly jmenovány.
- Funkce odsavače par je při odvětrávacím režimu optimální pouze tehdy, když jsou dodrženy následující podmínky:
  - krátké, rovné úseky odváděného vzduchu
  - pokud možno malý počet trubkových kolen
  - uložení trubek nikoliv v ostrých úhlech, nýbrž v pozvolných obloucích
  - pokud možno velký průměr potrubí (přednostně dodržovat průměr originálního výstupního otvoru).
- Jestliže se tyto zásady nedodrží, je nutno počítat s významnými ztrátami výkonu a zvýšeným hlukem během provozu.

## Pro uživatele

- Je nutno dbát na to, aby byly plotýnky varné desky během provozu stále zakryty, příliš silným vývinem horka by se mohl odsavač par poškodit. Bezpodmínečně je nutno zamezit otevřeným topeništím u naftových, plynových a uhelných sporáků.
- Kromě toho je nutno při fritování na sporáku / varné desce stále mít k fritování použitý spotřebič během provozu pod dohledem.
- Olej, používaný ve fritovacích spotřebičích, se může vlivem přehřátí sám vznítit.
- Při použití znečištěného oleje může nastat samovznícení ještě mnohem snadněji:
- Je nutno důrazně upozornit na to, že přehřátím vzniká velké nebezpečí požáru.
- **Flambování není pod odsavačem par dovoleno.**
- **Při všech pracích, prováděných na odsavači par,** a to i při výměně žárovky, se **musí spotřebič odpojit od elektrické sítě.** (Vyšroubujte pojistky z objímek, případně vypněte jističe nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky).
- Je neobyčejně důležité dodržovat výměnu filtrů, resp. časové intervaly pro čištění filtrů.
  Při nedodržení těchto požadavků vzniká vlivem usazování tuku ve filtrech nebezpečí požáru.
  V souladu v požadavky evropské směrnice 2002 / 961 EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (WEEE) je opatřen tento spotřebič značkou.

  Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
  Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
  Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

mikosoft praha s.r.o.

# Popis odsavače par

## Funkce

Je možno zvolit dva systémy:

- Odsávání vzduchu do venkovního prostředí přes komínovou soupravu (volitelné vybavení) a vedení odpadního vzduchu.
- Zpětné vracení vzduchu přes filtr s aktivním uhlím (volitelné vybavení).

**Upozornění!** Model odsavače EFCR 942 byl vyvinut výhradně pro odvětrávací režim, a musí být proto spojen s externím systémem pro odsávání vzduchu.

---

⚠ Odsavač par nesmí být připojen na komíny jiných spotřebičů, které pracují s jinou než elektrickou energií, např. kotle nebo krbu.

---

## Příslušenství

Společně s odsavačem par se dodává následující příslušenství:

- 1 odsavač par kompletní s ovládacím panelem, osvětlením a motorem ventilátoru (model EFCR 942 není vybaven motorem a musí být připojen na externí systém pro odsávání vzduchu)
- Teleskopický komín, který zahrnuje horní část ve tvaru U a dolní část ve tvaru U
- 1 montážní šablona
- 1 rozdělovač obíhajícího vzduchu (týká se jen modelu EFC 9426 - 6426)
- 1 plastový sáček s materiálem pro montáž a dokumentací
- 2 tukové filtry (EFC 6426: 1 filtr)

Následující příslušenství si můžete objednat u svého prodejce:

- Filtr s aktivním uhlím, typ 160
  Jestliže se použije odsavač par v režimu s vnitřním oběhem vzduchu, musí se instalovat filtr s aktivním uhlím.

## Odvětrávací režim

- Vzduch je odváděn hadicí (trubkou) do venkovního prostoru, hadice musí být připojena na spojovací přírubu **A**. **Obr. 1**
- Pro získání optimálního výsledku musí mít výstupní otvor stejný průměr, jako hadice pro odváděný vzduch.

## Režim s vnitřním oběhem vzduchu

**Upozornění!** Model odsavače EFCR 942 byl vyvinut výhradně pro odvětrávací režim, a musí být proto spojen s externím systémem pro odsávání vzduchu.

- Vzduch je upravován vedením přes filtr s aktivním uhlím a je přiváděn zpět do kuchyně horní mřížkou hadice odváděného vzduchu.
- Pro verzi odsavače par s vnitřním oběhem vzduchu je zapotřebí originální filtr Electrolux typ 160.

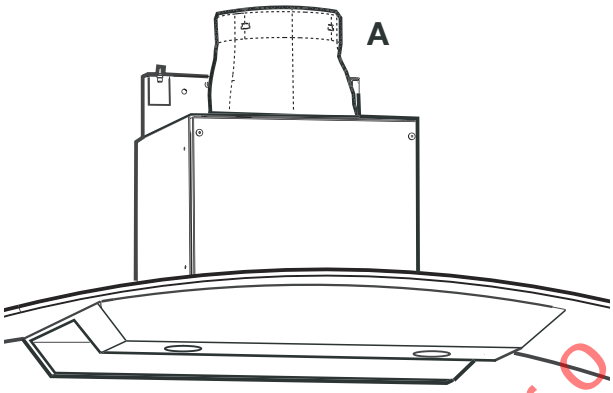


**Obr. 1**

mikosoft praha s.r.o.

# Obsluha odsavače par

Obr. 2

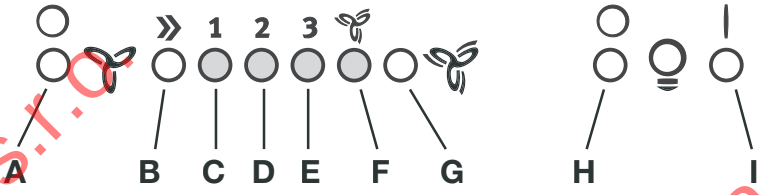


## Ovládací pole

Nejlepšího výsledku je možno dosáhnout s malou nasávací intenzitou při normálním vaření a s vyšší nasávací intenzitou při zvláštních koncentracích odpadního vzduchu. Doporučujeme zapnout odsavač par několik minut před začátkem vaření, aby se dosáhlo v kuchyni určitého podtlaku, a ponechat jej po skončeném vaření ještě po dobu dalších 15 minut v provozu, dokud veškeré výpary a pachy z kuchyně nezmizí. Ovládací pole se nachází na přední straně odsavače par.

**A** - vypínací tlačítko pro motor
**B** - tlačítko pro zapínání odsavače par a pro volbu intenzity nasávání 1, 2, 3, 1, 2, …
**C** - ukazatel 1. intenzity odsávání 1 (kontrolka)
**D** - ukazatel 2. intenzity odsávání 2 (kontrolka) a nasycení tukového filtru
**E** - ukazatel 3. intenzity odsávání 3 (kontrolka) a nasycení filtru s aktivním uhlím
**F** - ukazatel intenzivního stupně
**G** - tlačítko pro intenzivní stupeň. Doba trvání funkce intenzivního stupně je 5 minut. Jestliže je odsavač par v okamžiku aktivování intenzivního stupně v provozu, přepne se po uplynutí 5 minut zpět na předtím nastavenou intenzitu odsávání. Pokud je odsavač par v okamžiku aktivování intenzivního stupně vypnut, pak se po uplynutí 5 minut automaticky vypne. Intenzivní stupeň je například vhodné použít k odstranění pachů po vaření.
**H** - tlačítko pro vypnutí osvětlení
**I** - tlačítko pro zapnutí osvětlení

Jestliže odsavač par nebo ovládací pole nefungují: Přerušte přívod elektrického proudu na dobu nejméně 5 sekund a potom spotřebič znovu zapněte.

## Zařízení pro kontrolu nasycení tukového filtru a filtru s aktivním uhlím

Odsavač par je vybaven zařízením, které indikuje, kdy je nutno tukový filtr vyčistit, případně kdy je třeba filtr s aktivním uhlím vyměnit (režim vnitřního oběhu vzduchu s filtrem s aktivním uhlím).
Odsavač par je dodáván od výrobce bez filtru s aktivním uhlím a kontrolka pro nasycení filtru je proto vypnuta.
Aktivování kontrolky, jestliže se má odsavač par použít s filtrem s aktivním uhlím:

Stiskněte současně na dobu tří sekund tlačítka **B** a **G**, zapne se kontrolka tukového filtru **D** a následně také kontrolka filtru s aktivním uhlím **E**.
Kontrolka, která indikuje nasycení filtru, je zapnuta.
Vypnutí. Stiskněte na dobu tří sekund současně tlačítka **B** a **G**, dokud se nevypne kontrolka filtru s aktivním uhlím **E**.

**Kontrolka tukového filtru (D)**
Jestliže je nutno tukový filtr vyčistit, začne kontrolka **D** blikat.
Tukový filtr se musí vyčistit po uplynutí cca 40 provozních hodin odsavače par. Postupujte podle pokynů, uvedených pro tukový filtr.

**Kontrolka filtru s aktivním uhlím (E )**
Jestliže je nutno filtr s aktivním uhlím vyčistit, začne kontrolka **E** blikat.
Filtr s aktivním uhlím se musí vyčistit po uplynutí cca 160 provozních hodin odsavače par. Postupujte podle pokynů, uvedených pro filtr s aktivním uhlím.

**Zrušení indikace nasycení**
Po provedené údržbě filtru držte tlačítko **A** stisknuté po dobu 3 sekund, dokud nepřestane kontrolka tukového filtru **D** nebo kontrolka filtru s aktivním uhlím **E** blikat.

**Upozornění!** Zrušení indikace nasycení se MUSÍ provést tehdy, když se odsavač par nachází ve stavu pohotovosti a tedy aniž by byl přerušen přívod elektrického proudu k odsavači.

## Správné větrání

Pro zajištění správné funkce odsavače par je nutné, aby se vytvořil v kuchyni podtlak. Proto je důležitým předpokladem ponechat okna v kuchyni zavřená a udržovat jedno okno v sousední místnosti otevřené.

## Důležité upozornění

Jestliže se odsavač par používá například společně s krbem s otevřeným plamenem, který je zásobován vzduchem z vnitřní části bytu, může dojít k víření vzduchu, které bude mít za následek kouř v místnosti. Tomuto jevu se předejde otevřením okna.
Toto se netýká režimu s vnitřním oběhem vzduchu.

mikosoft praha s.r.o.

# Údržba a čištění

⚠ Před prováděním prací na údržbě odsavače par je nutno vždy oddělit spotřebič od napájecí sítě vytáhnutím zástrčky nebo vyšroubováním pojistky, případně vypnutím jističe.

⚠ Filtr je třeba často čistit. Tukové usazeniny na filtru a na stěnách potrubí pro odvádění vzduchu by mohly být příčinou vzniku požáru, jestliže by například nedopatřením zůstala zapnuta některá plotýnka varné desky (nebo v případě jiného přehřátí).

## Čištění odsavače par

Vnější část odsavače par čistěte s použitím vlhké utěrky a neutrálního čistícího prostředku.
Pro čištění nikdy nepoužívejte výrobky s leptacím účinkem, abrazivní prostředky na drhnutí nebo hořlavé substance.

## Čištění tukového filtru

Filtr vyčistěte jednou za měsíc nebo po každých dvou měsících, vždy podle toho, jak často se odsavač par používá. Čím je tukový filtr čistší, o to větší množství tuku může odfiltrovat.

**Pro vymontování filtru - Obr. 3:**

- Stiskněte kovové západky na tukovém filtru směrem dozadu a vyjměte filtr dolů.

Filtr je tvořen hliníkovými mřížkami, ve kterých se tuky zachytávají.
Filtr vymyjte čisticím prostředkem, k tomu jej buď ponořte do vody nebo jej umyjte v automatické myčce nádobí. Před opětovným namontováním počkejte, až je filtr dokonale suchý.
**Upozornění!** Pokud umyjete filtr v automatické myčce nádobí, může filtr vyblednout.

## Filtr s aktivním uhlím

Filtr s aktivním uhlím je nutno použít pouze v tom případě, když se využívá odsavač par v režimu s vnitřním oběhem vzduchu.

- Přitom se musí použít originální filtr s aktivním uhlím Electrolux (filtr je možno objednat v servisním středisku Electrolux).
- Tento druh filtrů není možno čistit nebo regenerovat.
- Filtr je třeba v normálním případě po každých 4 měsících vyměnit.

**Montáž - obr. 4**

- Vymontujte tukový filtr. Filtr s aktivním uhlím vymontujte uvolněním obou upevňovacích šroubů a vytáhnutím filtru směrem dolů.
  **UPOZORNĚNÍ!** Nezapomínejte tukový filtr pravidelně čistit.
- Při montáži tukového filtru proveďte uvedené pokyny v obráceném pořadí.
- Pokud objednáváte nové filtry, uvádějte vždy model, číslo výrobku a sériové číslo. Tato data jsou uvedena na typovém štítku ve vnitřní části odsavače par.
- Filtry s aktivním uhlím si můžete objednat u svého místního prodejce.

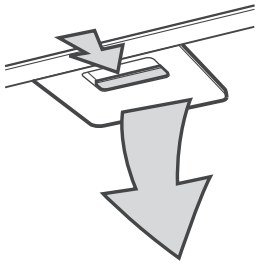

**Obr. 3**

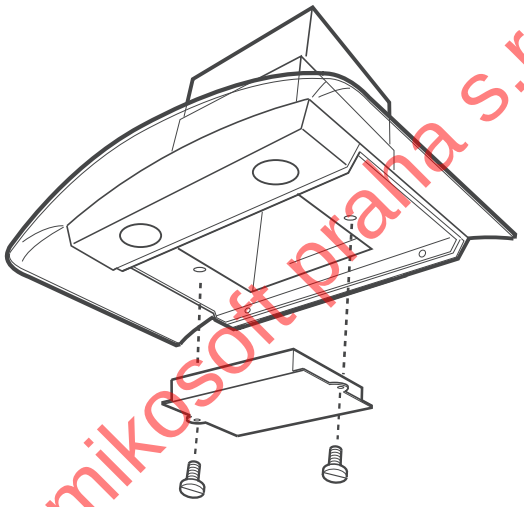

**Obr. 4**

mikosoft praha s.r.o.

## Výměna žárovky

Během práce při výměně žárovky musí být odsavač par odpojen od přívodu elektrického proudu. Výměna žárovky se provádí následujícím způsobem **(obr. 5):**

- S použitím šroubováku odeberte ochranné sklo žárovky.
- Vyměňte žárovku za novou se stejnými hodnotami.
- Znovu nasaďte ochranné sklo žárovky.

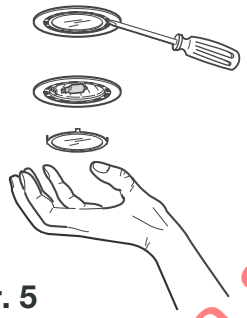

Obr. 5

# Poruchy funkce

Budete-li mít případně dotazy nebo nastane-li porucha, zavolejte naši servisní službu.

Při rozhovoru nezapomeňte uvést:

1. **Označení modelu**
2. **Číslo výrobku**
3. **Datum nákupu**

**Tato data najdete na typovém štítku po otevření mřížky tukového filtru na vnitřní straně odsavače par.**

Změny konstrukce a barvy zůstávají v rámci technického vývoje vyhrazeny.

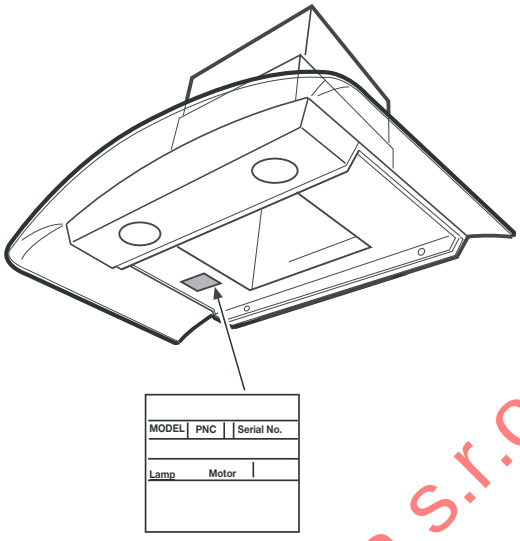


# Příslušenství:

Filtr s aktivním uhlím typ 160
Externí motor (pro externí instalaci) 942 121 135
Externí motor (pro interní instalaci) 942 121 182

mikosoft praha s.r.o.

# Technická data

| | | EFCR 942 | EFC 9426 | EFC 6426 |
|---|---|---|---|---|
| Celkové rozměry (cm) | Výška | 64 - 92 | 64 - 92 | 62 - 91 |
| | Šířka | 89,8 | 89,8 | 59,8 |
| | Hloubka | 50 | 50 | 50 |
| Osvětlení | | 2 x 20 W | 2 x 20 W | 2 x 20 W |
| Tukový filtr | | 2 | 2 | 1 |
| Napětí | | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Celkový příkon | | 230 W** | 200 W | 200 W |

** Externí motor (externí instalace) 942 121 135
Externí motor (interní instalace) 942 121 182

# Instalace

## Otevření obalu

**Upozornění!** Zkontrolujte, zda není odsavač par poškozený.
Případné škody, způsobené přepravou, musejí být ihned ohlášeny dopravnímu podniku. Poškození, závady a případně chybějící součásti musejí být obratem ohlášeny prodejci. Obalový materiál odsavače odstraňte z dosahu dětí.

## Umístění odsavače par

**Týká se jen modelu EFC 9426-6426:**

- Odsavač par musí být instalován ve vzdálenosti nejméně 65 cm od varné desky nebo od elektrických sporáků, resp. nejméně 65 cm od plynových varných desek nebo plynových potrubí. **Obr. 6a**

**Týká se jen modelu EFCR 942:**

- Odsavač par musí být instalován ve vzdálenosti nejméně 50 cm od varné desky nebo od elektrických sporáků, resp. nejméně 65 cm od plynových varných desek nebo plynových potrubí. **Obr. 6b**

⚠ Výstup vzduchu z odsavače par nesmí být spojen s potrubím, které je použito k odvádění kouře ze spotřebičů, jež používají jinou než elektrickou energii, např. kotle nebo krbu.

## Přípojka elektrického proudu

Připojovací zásuvka by se měla nacházet ve vnitřní části komínu. Odsavač par má k dispozici přívodní elektrický kabel a zástrčku s uzemněním, potřebné napětí je 230 V.

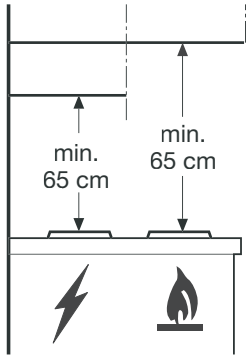


**Obr. 6a Týká se jen modelu EFC 9426-6426**

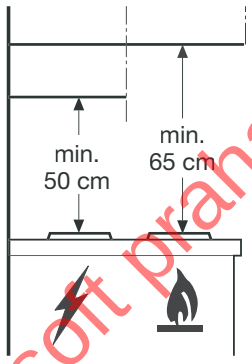


**Obr. 6b Týká se jen modelu EFCR 942**

mikosoft praha s.r.o.

# Instalace

## Montáž odsavače par na stěně

- Položte na stěnu ve správné výšce vrtací schéma (obr. 7). Dolní hrana schématu odpovídá dolní hraně odsavače par.
- Na vrtacím schématu je zakreslena čára, která odpovídá středu odsavače par. Pro usnadnění instalace odsavače par nakreslete tužkou čáru až ke stropu (obr. 7).
- Podle schématu vyvrtejte otvory, a uložte do nich dvě hmoždinky, dva háky a dva šrouby (obr. 7).
- Zavěste odsavač par. Vyrovnejte polohu s pomocí šroubů na hácích odsavače (obr. 8).
- Z vnitřní části odsavače par označte na stěně body, které odpovídají otvorům pro definitivní upevnění odsavače. (Obr. 9).
- Sejměte odsavač.
- Vyvrtejte dva otvory (∅ 8 mm) a uložte dvě hmoždinky (obr. 9).
- Zavěste znovu odsavač na háky.
- Z vnitřní části odsavače par nasaďte šrouby k definitivnímu upevnění (obr. 9).

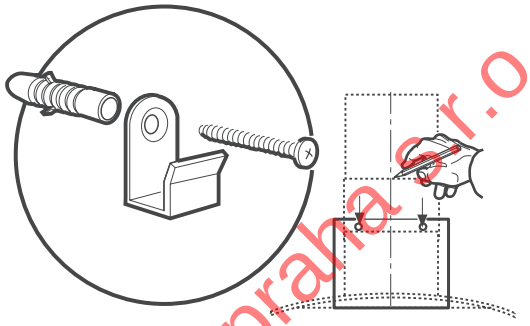

Obr. 7

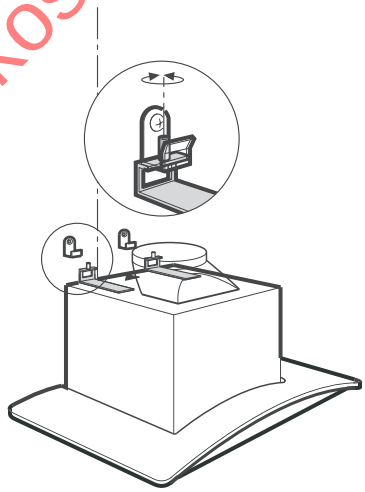

Obr. 8

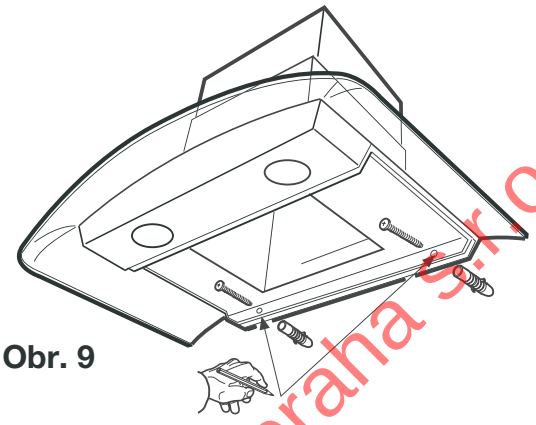

Obr. 9

mikosoft praha s.r.o.

- Demontujte držák teleskopického komína, a to uvolněním obou šroubů, s nimiž je komín upevněn (jeden šroub pro každou stranu - šrouby uschovejte - obr. 10).
- Vymontujte z držáku rozdělovač obíhajícího vzduchu F uvolněním 4 šroubů, s nimiž je rozdělovač na držáku upevněn (šrouby uschovejte - obr.10).
- Upevněte držák teleskopického komína na stropě. Držák má označení, které musí souhlasit s čárou, nakreslenou předtím na stěně (obr.10).
- Označte s použitím tužky místa, kde se mají provést otvory pro upevnění držáku a otvory vyvrtejte (∅ 8 mm).
- Uložte dvě hmoždinky a upevněte teleskopický držák pomocí dvou šroubů 5 x 45 mm (obr. 10).
- Upevněte vnější konec hadice pro odváděný vzduch na připojovacím kruhu B a druhý konec na odtahu vzduchu (odvětrávací režim) nebo na připojovacím kruhu krytu ventilátoru F (režim s vnitřním oběhem vzduchu).
- Upozornění! Týká se jen modelu EFCR 942: Hadice odváděného vzduchu bude připojena na externí odsávací jednotku (viz následující odstavec "Připojení externího motoru").
- Připojte spotřebič na přívod elektrického proudu.
- Upozornění! Týká se jen modelu EFCR 942:

Na přívod elektrického proudu musí být připojena také externí nasávací jednotka (viz následující odstavec "Připojení externího motoru").

- V případě, že je použito klapky pro zpětný tah, zkontrolujte, zda klapka správně funguje a zda není hadicí blokována.
- Upevněte horní část odsavače par dvěma šrouby na jejím držáku (obr. 10).
- Posuňte dolní část komínu dolů, a zasuňte ji do určeného usazení na horní části odsavače par.

## Montáž tukového filtru

Nasaďte filtr do zadní části odsavače par a posuňte západku nahoru, až je filtr zajištěn.

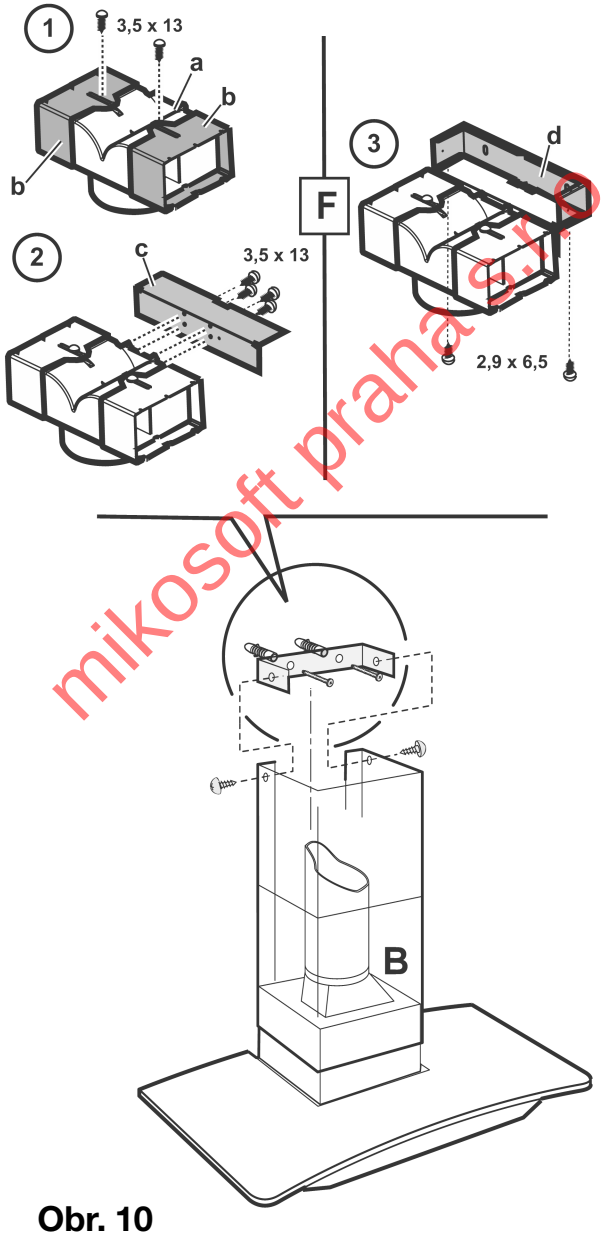


**Obr. 10**

mikosoft praha s.r.o.

## Připojení externího motoru

Týká se jen modelu EFCR 942
Odsavač par není vybaven interním motorem a musí být připojen na externí motor (motor je třeba zakoupit samostatně). K připojení motoru na elektrickou síť se použijí vhodné přípojky.

**Upozornění! Používejte výhradně externí motor stejného výrobce.**

**Připojení hadice odváděného vzduchu na externí motor.**
Externí motor musí být instalován v souladu s platnými předpisy na dostatečně prostorném místě.
Externí motor musí být připojen hadicí odváděného vzduchu na odsavač par, hadice musí mít náležitý průměr (nejméně 150 mm).
Upozornění: Čím je hadice odváděného vzduchu delší, o to menší je nasávací výkon. Délka hadice pro odváděný vzduch nesmí v žádném případě překročit 7 metrů.
Veškerý materiál, který je zapotřebí pro připojení odsavače par na externí motor (hadice, přívodní kabel atd.) není součástí dodávky a je třeba ho samostatně zajistit.

**Externí motor (pro externí instalaci)**
**942 121 135**
**Externí motor (pro interní instalaci)**
**942 121 182**

**Přívodní kabel H05 VVF (3 x 0,75).**

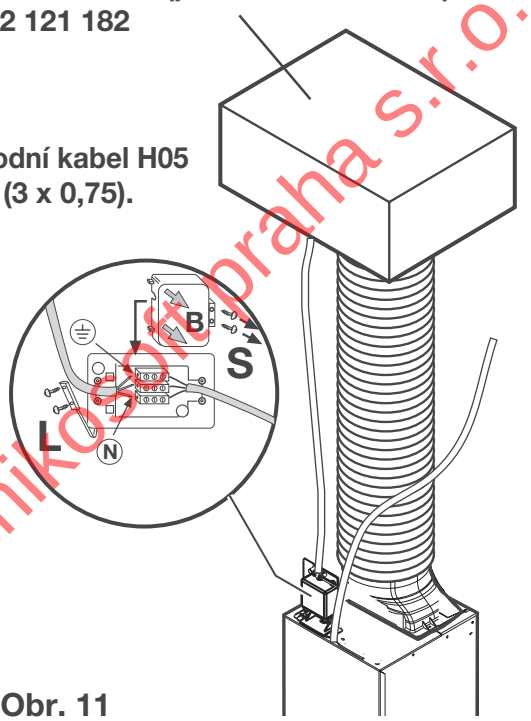


Obr. 11

## Elektrická přípojka externího motoru

- Zkontrolujte polohu rozváděcí krabice **B** nahoře na odsavači par.
- Odstraňte šrouby **S** a otevřete víčko krabice **B**.
- Odstraněním šroubů **L** otevřete průchodku kabelu.
- 3 šrouby 0,75 x 16 (pro boční upevnění odsavače par)
- Připojte svorky motorového kabelu na připojovací svorkovnici v rozváděcí krabici **B** na odsavači par.
- S použitím šroubů **L** zavřete kabelovou průchodku.
- Zavřete víčko **B** a utáhněte šrouby **S**.
- Připojte odsavač par na přívod elektrického proudu.

mikosoft praha s.r.o.

# Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.

*Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.*

**The Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*